



## **Gebruiksaanwijzing voor Infrarood afstandsbediening RG-36**

**Midea Nederland BV**  
[www.midea-nederland.nl](http://www.midea-nederland.nl)


CR068-RG36C(DZ)  
2020550A6671  
20130511

Hartelijk dank voor uw aankoop. Lees eerst aandachtig deze handleiding door voordat u de airconditioner en de afstandsbediening gaat gebruiken.

# Inhoudsopgave

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Omgaan met de afstandsbediening.....</b>     | <b>2</b>  |
| <b>Specificaties afstandsbediening.....</b>     | <b>3</b>  |
| <b>Functieknoppen.....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Indicatoren op LCD scherm.....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>Gebruik van de knoppen.....</b>              | <b>7</b>  |
| <b>Automatische werking.....</b>                | <b>7</b>  |
| <b>Koelen/Verwarmen/Ventilator werking.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Luchtontvochtiging.....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>Luchtstroomrichting aanpassen.....</b>       | <b>8</b>  |
| <b>Timer werking.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>SLAAP functie.....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>LED/FOLLOW ME functie.....</b>               | <b>13</b> |
| <b>TURBO functie.....</b>                       | <b>14</b> |

## Omgaan met de afstandsbediening

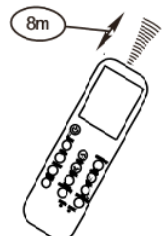

### Locatie van de afstandsbediening

- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8 meter van het apparaat, en richt het op de ontvanger. Ontvangst wordt altijd bevestigd door een geluid.

### WAARSCHUWING

- De airco zal niet werken als gordijnen, deuren of ander materiaal het signaal van de afstandsbediening naar de ontvanger blokkeren.
- Voorkom dat er vloeistof op of in de afstandsbediening geraakt. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of hitte.
- Als de infrarood ontvanger op de airco is blootgesteld aan direct zonlicht kan dit het functioneren van de airco en de afstandsbediening hinderen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld gordijnen.
- Als andere elektrische apparaten reageren op de afstandsbediening kunt u het beste deze apparaten verplaatsen of uw lokale dealer raadplegen.

### Batterijen vervangen

NOTIE: Vervang alleen de batterijen wanneer er geen geluid meer is te horen of wanneer het lampje op de afstandsbediening niet meer oplicht.

De afstandsbediening werkt op twee batterijen, in de achterkant van de afstandsbediening.

- (1) Verwijder het beschermende kapje door te drukken en te schuiven.
- (2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen, lettend op de positieve (+) en negatieve (-) kant van de batterij en de afstandsbediening.
- (3) Plaats het beschermende kapje weer terug door de schuiven en te klikken.

NOTIE: Na het verwisselen van de batterijen is het nodig om de afstandsbediening opnieuw te programmeren omdat alle programmering wordt verwijderd bij het verwijderen van de batterijen uit de afstandsbediening.

### Waarschuwing!


- Mix geen oude en nieuwe batterijen.
- Laat batterijen niet langer dan 3 maanden zitten als de afstandsbediening niet wordt gebruikt

### Specificaties afstandsbediening

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Model                    | RG36C1/BG(C)E;RG36C2/BG(C)EF; |
| Voltage                  | 3.0 V                         |
| Signaal ontvangst bereik | 8 meter (11 meter bij 3.0 V)  |
| Omgeving (°C)            | -5°C ~60°C                    |

### Eigenschappen


1. 4 modes : AUTO, COOL , DRY , HEAT (niet bij COOL only model) en FAN.
2. Timer functie van 24 uur.
3. Indoor temperatuurbereik: 17°C ~30°C.
4. Volledig functioneel LCD scherm.

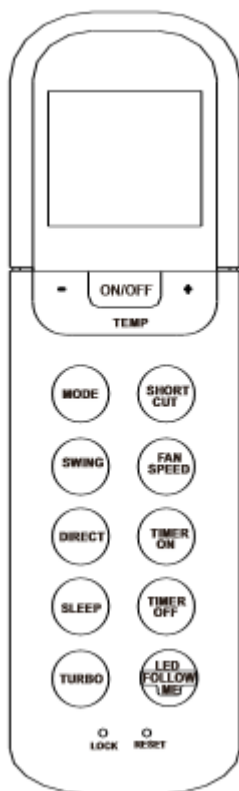

#### NOTIE:

- Het knoppenontwerp kan verschillen van de uiteindelijk aangeschafte afstandsbediening, afhankelijk van het gekochte model.
- Alle functionaliteiten zoals hierboven beschreven zijn van toepassing op de binnen unit. Heeft u bijvoorbeeld een COOL only model, dan zal de knop HEATING niet werken.
- RG36C1/BG(C)EF hebben geen TURBO, LED en FOLLOW ME functionaliteit.

## Functieknoppen

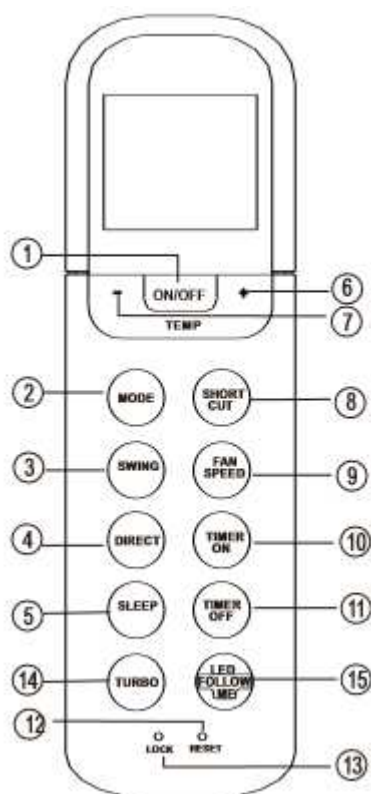


### 1.ON/OFF knop

Als u hier op drukt zal het apparaat starten of stoppen.

### 2.MODE knop

Elke druk op de knop zal de mode wisselen:



### 3.SWING knop

Druk de knop minder dan 2 seconden in om de horizontale beweging te activeren. Houdt de knop langer dan 2 seconden in om ook de verticale beweging te activeren. Let op: Horizontale beweging is niet bij elk model aanwezig.

### 4.DIRECT knop

Met deze knop verandert de luchtstroomrichting met 6° per druk op de knop omhoog of omlaag.

### 5.SLEEP knop

Schakel de slaapmodus in/uit. Deze knop langer dan 2 seconden indrukken activeert de FRESH mode. Druk de knop weer 2 seconden in om deze weer uit te schakelen.

NOTIE: de slaapmodus wordt onderbroken als er op MODE, FAN SPEED of op de ON/OFF knop wordt gedrukt.

### 6.UP knop (+)

Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen of de tijd van de timer met 1 uur te verhogen.

### 7.DOWN button (-)

Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen of de tijd van de timer met 1 uur te verminderen.

---

## **Funcatieknoppen**

### **8. SHORTCUT knop**

- Gebruiken om instellingen te herstellen of vorige instellingen te hervatten.
- Bij de eerste keer aansluiten, als u op deze knop drukt, zal de unit in AUTO modus werken (24 °C) en automatische ventilatorsnelheid.
- Druk op deze knop wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld om terug te keren naar de vorige instellingen zoals mode, ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie.
- Als u op deze knop drukt terwijl de afstandsbediening is uitgeschakeld zal het systeem alleen de vorige instellingen hervatten en geen signaal versturen naar het apparaat.
- Drukt u deze knop langer dan 2 seconden in dan zullen automatisch de huidige instellingen worden hervat zoals mode, ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid.

### **9. FAN SPEED knop**

Hiermee kiest u de snelheid van de ventilator in 4 verschillende standen:

↗ AUTO → LOW → MED → HIGH ↘

### **10. TIMER ON knop**

Druk op deze knop om de automatische timer te starten. Elke druk verlengt de tijd met 30 minuten. Wanneer het display 10H aangeeft zal elke volgende druk de start timer met 60 minuten verlengen. Om de start timer te stoppen drukt u simpelweg door totdat er 0.0 op het display verschijnt.

### **11. TIMER OFF knop**

Druk op deze knop om de tijd van stoppen van de timer in te stellen. Elke druk op de knop verlengt het einde van de timer met 30 minuten. Als Er 10H op het scherm verschijnt zal elke volgende druk op de knop de tijd met 60 minute verlengen. Om de timer stop te annuleren drukt u door tot er 0.0 verschijnt op het display.

### **12. RESET knop**

Als u op deze knop drukt zullen alle huidige instellingen worden geannuleerd en naar de voorgaande instellingen gaan.

### **13. LOCK knop**

Deze knop zet al uw instellingen vast en er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Druk nogmaals op de knop om de lock modus te verlaten.


### **14. TURBO knop**

Schakel TURBO functie in/uit.

### **15.FOLLOW ME knop**

Druk langer dan 2 seconden op deze knop om deze functie in of uit te schakelen.

## INDICATOREN op LCD scherm

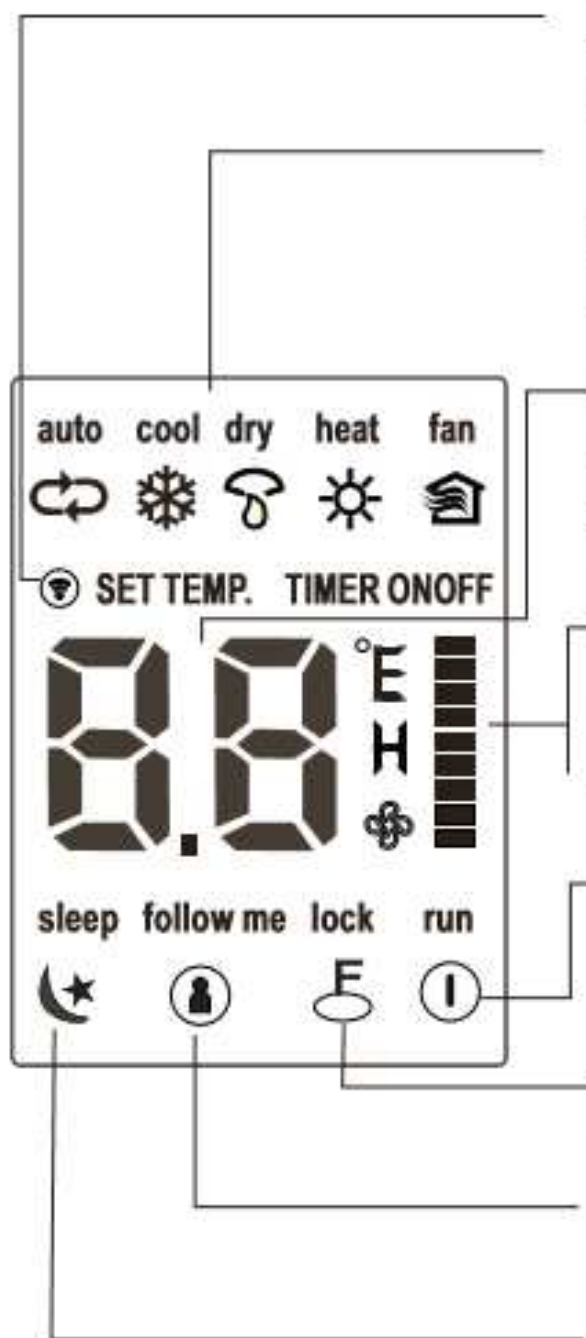

### Signaal indicator

Wanneer de afstandsbediening een signaal verstuurt begint deze indicator te branden.

### Mode display

Geeft de huidige mode weer, bijvoorbeeld AUTO, DRY, HEAT, COOL of FAN.

### Temp./timer display

Geeft de ingestelde temperatuur weer (17 °C ~ 30 °C). In de FAN mode zal er geen temperatuur worden weergegeven. In de TIMER modus worden hier de Timer start en stoptijden weergegeven.

### Ventilatorsnelheid display

Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer. AUTO, LOW, MEDIUM en HIGH. De ventilator draait altijd op AUTO in DRY of AUTO mode.

### ON/OFF display

Licht op wanneer de airco actief is. Druk op de ON/OFF knop om de airco weer uit te schakelen, het icoontje verdwijnt.

### Lock display

Licht op wanneer LOCK mode is geactiveerd.

### FOLLOW ME display

Licht op wanneer de FOLLOW ME mode actief is.

### Slaapmodus display


Licht op wanneer slaapmodus actief is. Druk opnieuw op SLEEP om te verwijderen.

## Gebruik van de knoppen

### Automatische werking

Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk en dat de OPERATION indicator op het display begint te knipperen.

1. Druk op de MODE knop en selecteer AUTO.
2. Druk op UP/DOWN om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17°C en 30°C met stappen van 1°C
3. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten.

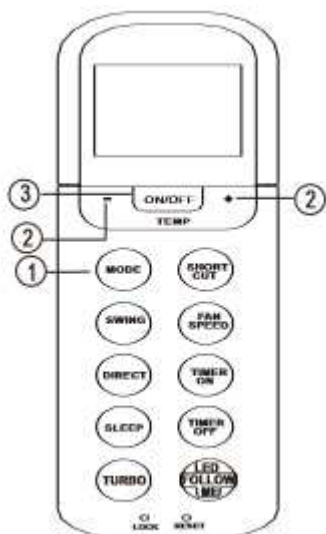


#### NOTIE:

- In de automatische mode kiest de airco zelf de juiste mode afhankelijk van de gemeten omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur.
- In de automatische mode kunt u zelf geen ventilatorsnelheid kiezen.
- In de automatische mode kunt u zelf schakelen naar een andere mode als de automatische mode ongewenst is

### Koelen/verwarmen/ventilatorwerking

Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk.

1. Druk op de MODE knop en selecteer COOL , HEAT of FAN.
2. Druk op de UP/DOWN knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17°C en 30°C met stappen van 1°C.
3. Druk op FAN om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen, te kiezen uit AUTO, LOW, MEDIUM of HIGH.
4. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten

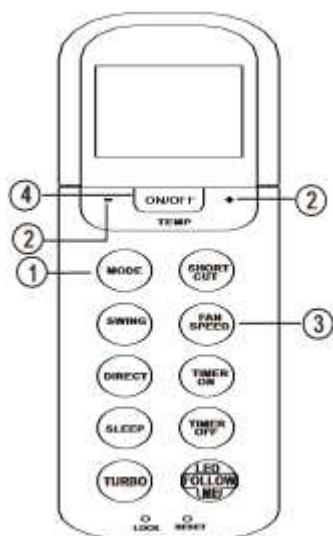


#### NOTIE:

Als u FAN mode selecteert wordt de temperatuur niet weergegeven op het scherm en kunt u de temperatuur ook niet veranderen. In dit geval kunnen alleen stap 1,2 en 4 worden uitgevoerd



## Luchtontvochtiging

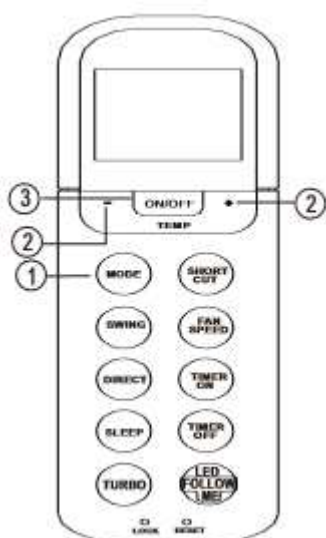

Zorg ervoor dat de unit is aangesloten op het stroomnetwerk. De OPERATION indicator op het display van de indoor unit begint te knipperen.

1. Druk op de MODE knop en selecteer DRY mode.
2. Druk op de UP/DOWN knop om de gewenste temperatuur in te stellen.  
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 17 °C en 30 °C met stappen van 1 °C.
3. Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten.

### NOTIE:

*Tijdens luchtontvochtiging kunt u de snelheid van de ventilator niet aanpassen. Deze is automatisch geselecteerd.*

## Luchtstroomrichting aanpassen

Gebruik de SWING en DIRECT knoppen op de afstandsbediening om de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

1. Wanneer u op de DIRECT knop drukt zal de horizontale richting van de luchtstroom worden aangepast in stappen van 6 graden per druk op de knop.
2. Wanneer u de SWING knop voor minder dan 2 seconden indrukt, zal de luchtstroom op en neer bewegen. Wanneer u de SWING knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt zal de luchtstroom horizontaal op en neer bewegen.


### NOTIE:

*Als de airco de luchtstroom naar een bepaalde richting beweegt die het koelen of verwarmen direct beïnvloedt zal de airco automatisch de richting van de luchtstroom aanpassen.*

---

## Timer werking

Druk op de TIMER ON knop op de afstandsbediening om de begintijd van de timer in te stellen.

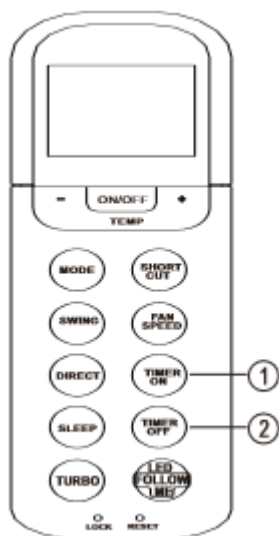

### **Het instellen van de begintijd**

1. Druk op de TIMER ON knop. Op de afstandsbediening verschijnt nu TIMER ON, de laatst ingestelde tijd en de letter 'h'. Nu kunt u de tijd aanpassen.
2. Druk opnieuw op de TIMER ON knop om de gewenste tijd in te stellen waarop de timer begint. Elke druk op de knop verschuift de begintijd met 30 minuten. Na 10 uur gebeurt dit steeds met stappen van 60 minuten. (na 24 uur).
3. Na het instellen van de begintijd van de timer duurt het 1 seconde voordat het signaal naar de airco wordt verzonden. Na nog eens 2 seconden verdwijnt de letter 'h' van het scherm en zal de ingestelde temperatuur weer te zien zijn op het LCD scherm.


### **Het instellen van de eindtijd**

1. Druk op de TIMER OFF knop op de afstandsbediening. Op de afstandsbediening verschijnt nu TIMER OFF, de laatst ingestelde tijd en de letter 'h'. Nu kunt u de tijd aanpassen.
2. Druk opnieuw op de TIMER OFF knop om de gewenste tijd in te stellen waarop de timer eindigt. Elke druk op de knop verschuift de eindtijd met 30 minuten. Na 10 uur gebeurt dit met stappen van 60 minuten (tot 24 uur).
3. Na het instellen van de eindtijd van de timer duurt het 1 seconde voordat het signaal naar de airco wordt verzonden. Na nog eens 2 seconden verdwijnt de letter 'h' van het scherm en de ingestelde temperatuur verschijnt op het display.

### **WAARSCHUWING**

- De tijden die kunnen worden ingesteld door de afstandsbediening voor de timer functie zijn als volgt: 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 , 5.5 , 6.0 , 6.5 , 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 , 10.0 , 11.0 , 12.0 , 13.0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 17.0 , 18.0 , 19.0 , 20.0 , 21.0 , 22.0 , 23.0 , 24.0

### **Voorbeeld van timerinstelling**

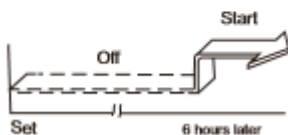


#### **TIMER ON**

De TIMER ON functie is handig wanneer u de airco automatisch wil laten inschakelen als u thuis komt. De airco begint te werken op de door u ingestelde tijd.

#### **Voorbeeld:**

Om de airconditioner na 6 uur te laten starten:

1. Druk op de TIMER ON knop op de afstandsbediening. De laatst ingestelde tijd en het signaal 'h' zullen te zien zijn op het scherm.
2. Druk op de TIMER ON knop totdat er 6.0H op het display verschijnt. Elke druk op de knop verlengt de tijd met 30 minuten.
3. Wacht 3 seconden, vervolgens zal het display de ingestelde temperatuur weergeven. De TIMER ON indicator op de afstandsbediening blijft zichtbaar op het scherm van de afstandsbediening, dit geeft aan dat deze functie actief is.

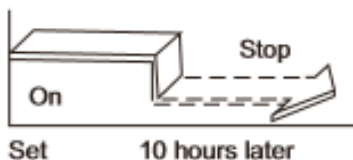

## TIMER OFF


De TIMER OFF functie is handig wanneer u de airco automatisch wil laten uitschakelen wanneer u bijvoorbeeld naar bed gaat. De airco zal automatisch uitschakelen op de ingestelde tijd.

### Voorbeeld:

Om de airco 10 uur later te laten stoppen:

1. Druk op de TIMER OFF knop op de afstandsbediening. De laatste ingestelde tijd en het signaal 'h' zijn te zien.
2. Druk op de TIMER OFF knop totdat er 10H te zien is op het scherm van de afstandsbediening.
3. Wacht 3 seconden, vervolgens is de ingestelde temperatuur te zien en de TIMER OFF indicator, wat aangeeft dat deze functie actief is.

## Samengestelde timer (ON en OFF timer samen)

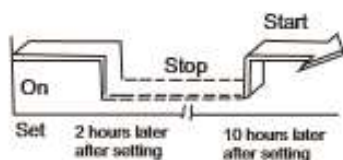

### TIMER OFF → TIMER ON


(actief → inactief → inschakelen)

Deze functie is handig wanneer u de airco wil stoppen wanneer u naar bed gaat en deze weer wilt starten als u 's ochtends wakker wordt.

### Voorbeeld:

Om de airco over 2 uur te stoppen en hem na 10 uur weer te starten:

1. Druk op de TIMER OFF knop.
2. Druk opnieuw op de TIMER OFF knop tot er 2.0H op het scherm verschijnt.
3. Druk op de TIMER ON knop.
4. Druk opnieuw op de TIMER ON knop totdat er 10H op het scherm verdwijnt.
5. Wacht 3 seconden, het scherm zal de ingestelde temperatuur weergeven. De TIMER ON en TIMER OFF indicator blijven zichtbaar op het scherm om te laten zien dat deze functie actief is.

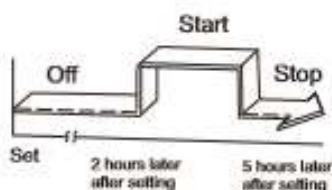

## TIMER ON → TIMER OFF

(inactief → actief → uitschakelen)

Deze functie is handig wanneer u de airco wil starten als u wakker wordt en weer wilt uitschakelen als u het huis verlaat.

### **Voorbeeld:**


Om de airco over 2 uur te laten starten en na 5 uur weer te laten stoppen:

1. Druk op de TIMER ON knop.
2. Druk op de TIMER ON knop totdat er 2.0H te zien is op het display.
3. Druk op de TIMER OFF knop.
4. Druk op de TIMER OFF knop totdat er 5.0H te zien is op het display.
5. Wacht 3 seconden, de ingestelde temperatuur is te zien. De TIMER ON en TIMER OFF indicator blijft zichtbaar om aan te geven dat deze functie actief is.

### NOTIE:

De volgorde van starten en stoppen is afhankelijk van welke het eerste wordt ingesteld.

## **SLAAP functie**

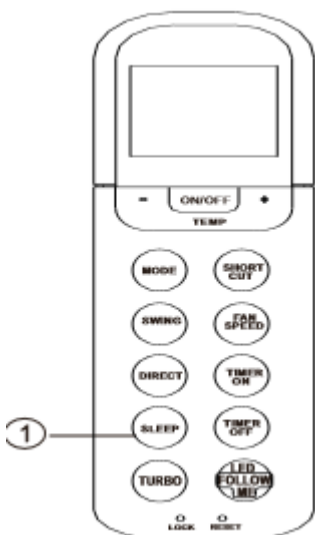


- Druk minder dan 2 seconden op deze knop om de slaapfunctie te activeren. Drukt u deze knop langer dan 2 seconden in, dan zal de FRESH functie worden gestart.

- De slaapfunctie is in staat om de unit automatisch de temperatuur te laten verhogen of verlagen de eerste twee uur en deze dan vervolgens 5 uur vast te houden. Daarna zal de unit zichzelf uitschakelen. Deze mode kan de meest comfortabele temperatuur creëren en energie besparen.

### NOTIE:

*Deze slaapfunctie is alleen beschikbaar in COOL, HEAT en AUTO mode.*

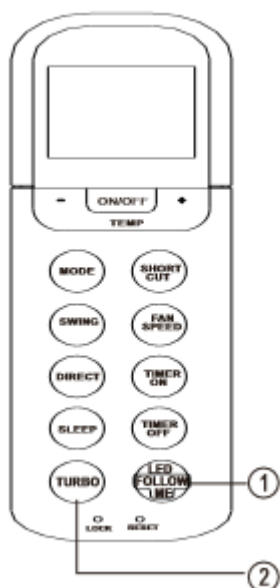

### LED/FOLLOW ME functie

- Druk minder dan 2 seconden op deze knop om de LED functie te activeren. Blijft u deze knop indrukken dan wordt de FOLLOW ME mode geactiveerd.
- Wanneer de Follow Me functie actief is zal het display de actuele temperatuur weergeven van de locatie waar het apparaat zich op dat moment bevindt. De afstandsbediening zendt om de 3 minuten dit signaal naar het apparaat totdat u deze functie uitschakelt door opnieuw op de FOLLOW ME knop te duwen.
- De Follow Me functie is niet beschikbaar in de DRY en FAN mode.
- Het uitschakelen of het wisselen naar DRY of FAN mode zal de Follow Me functie automatisch uitschakelen.

### TURBO (op sommige modellen)

- Druk op deze knop om de TURBO functie te activeren.
- Turbo functie is bedoeld om de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk te bereiken. Wanneer u in COOL mode deze knop indrukt, zal de unit sterk koude lucht blazen op de hoogste ventilatorsnelheid. Als u op deze knop drukt in HEAT mode zal de PTC snel verwarmen.