

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE OPMERKING:

Bedankt voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


Inhoudsopgave

Specificaties afstandsbediening.....	02
Omgaan met de afstandsbediening.....	03
Knoppen en functies	04
Schermindicatoren op afstand.....	06
Basisfuncties gebruiken	07
Geavanceerde functies gebruiken.....	10

Specificaties afstandsbediening

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Nominale spanning	3,0V (droge batterijen R03/LR03 × 2)
Signaal ontvangstbereik	8m
Milieu	-5 °C ~ 60 °C (23 °F -140 °F)

Snel-startgids

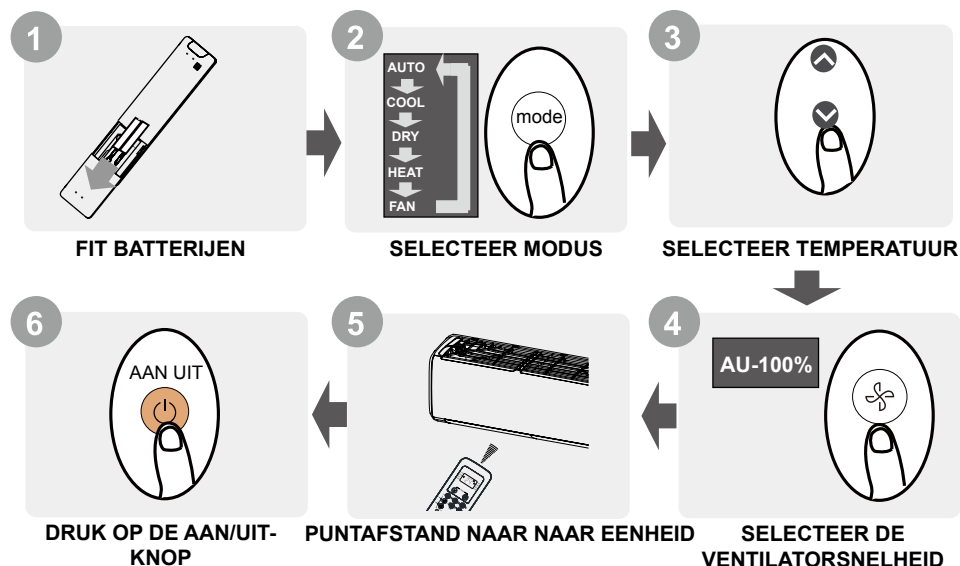

NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de hoofdstukken Basisfuncties en Geavanceerde functies gebruiken, van deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving over het gebruik van uw airconditioner.

SPECIALE OPMERKING


- Knopontwerpen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als de binnen-unit geen specifieke functie heeft, heeft het indrukken van die functieknop op de afstandsbediening geen effect.
- Wanneer er grote verschillen zijn tussen de "handleiding van de afstandsbediening" en de "GEBRUIKSAANWIJZING" in de functiebeschrijving, prevaleert de beschrijving van de "GEBRUIKSAANWIJZING".

Omgaan met de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airconditioner kan worden geleverd met twee batterijen (sommige eenheden). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.

1. Schuif de achterklep van de afstandsbediening naar beneden, zodat het batterijcompartiment zichtbaar wordt.
2. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijcompartiment.
3. Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

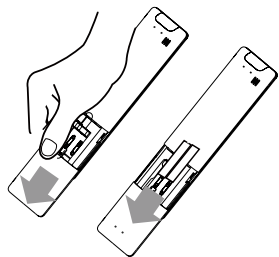

! BATTERIJ NOTITIES

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening als u het apparaat langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.



Batterij opruiming

Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Raadpleeg de lokale wetgeving voor het correct weggooien van batterijen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDBEDIENING

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van het apparaat worden gebruikt.
- Het apparaat piept wanneer een signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infrarood signaalontvanger verstoren.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening voor langer dan 2 maanden niet gebruik zal worden.

OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDBEDIENING

Het apparaat kan voldoen aan de lokale nationale voorschriften.

- In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
- In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:


- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangen antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij, die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Knoppen en functies

Zorg ervoor dat u bekend bent met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner gaat gebruiken. Het volgende is een korte inleiding tot de afstandsbediening zelf. Raadpleeg het gedeelte Basisfuncties van deze handleiding voor instructies over het gebruik van uw airconditioner.

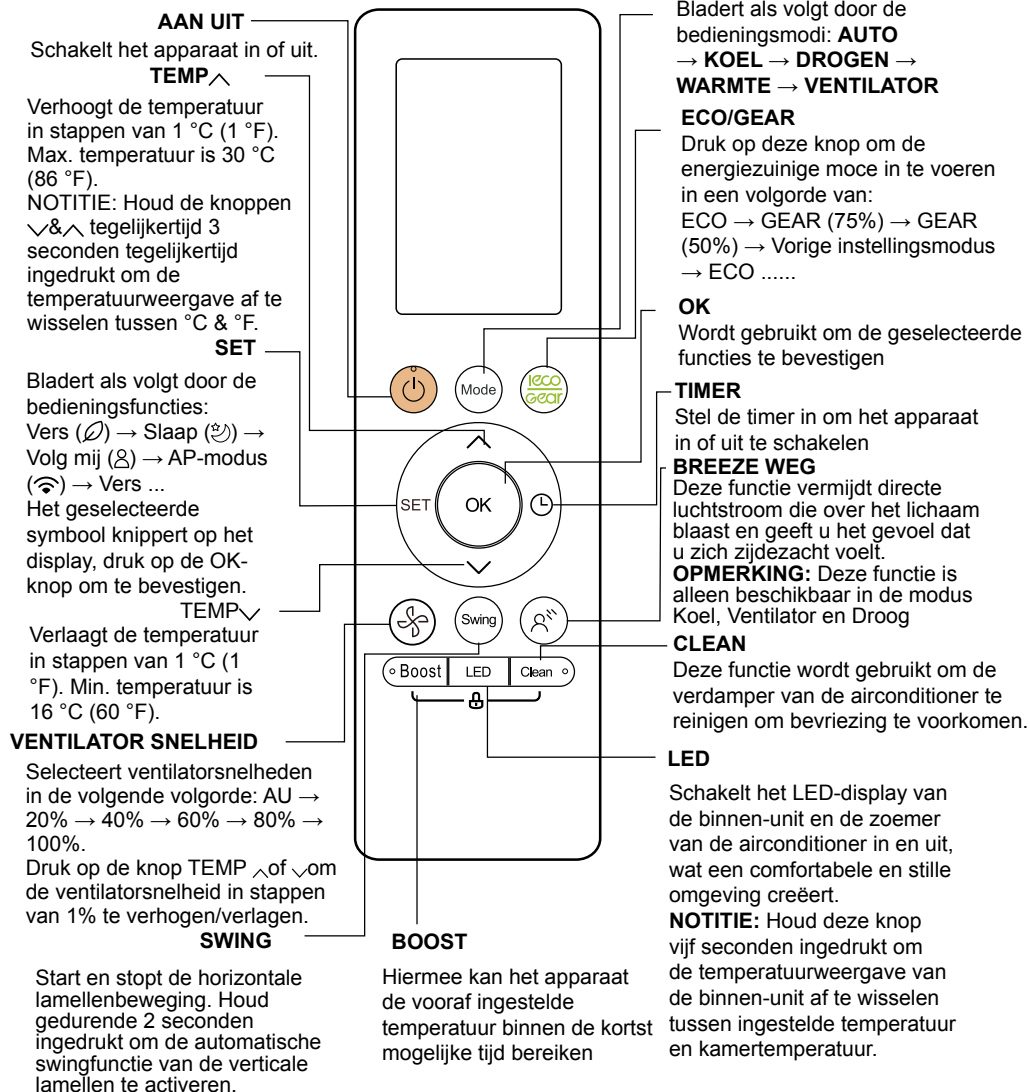

Model:RG10A2 (B2S)/ BGFEU1

RG10A10 (B2S)/ BGFE (20-28 °C/68-82 °F)

RG10A (B2S)/ BGFE, RG10A (B2S)/ BGFEU1 (nieuwe functie is niet beschikbaar)

RG10A2 (B2S)/BGCEFU1, RG10A2 (B2S)/BGCEF (alleen modellen voor koelen,

AUTO-modus en VERWARMEN-modus zijn niet beschikbaar)

AAN UIT
Schakelt het apparaat in of uit.

TEMP ^
Verhoogt de temperatuur in stappen van 1 °C (1 °F). Max. temperatuur is 30 °C (86 °F).
NOTITIE: Druk tegelijkertijd op ∨&^ knoppen gedurende 3 seconden om de temperatuurweergave af te wisselen tussen °C & °F.

SET
Bladert als volgt door de bedieningsfuncties:
Breeze Away (☼) → Sleep (☾) → Follow Me (☼) → AP-modus (☼) → Breeze Away ...
Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.

TEMP ∨
Verlaagt de temperatuur in stappen van 1 °C (1 °F). Min. temperatuur is 16 °C (60 °F).

VENTILATOR SNELHEID
Selecteert ventilatorsnelheden in de volgende volgorde: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Druk op de knop TEMP ^ of ∨ om de ventilatorsnelheid in stappen van 1% te verhogen/verlagen.

SWING
Start en stopt de horizontale lamellenbeweging. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt om de automatische swingfunctie van de verticale lamellen te activeren.

BOOST
Hiermee kan het apparaat de vooraf ingestelde temperatuur binnen de kortst mogelijke tijd bereiken

MODE
Bladert als volgt door de bedieningsmodi: **AUTO** → **KOEL** → **DROGEN** → **WARMTE** → **VENTILATOR**

ECO/GEAR
Druk op deze knop om de energiezuinige modus in te voeren in een volgorde van: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Vorige instellingsmodus → ECO

OK
Wordt gebruikt om de geselecteerde functies te bevestigen

TIMER
Stel de timer in om het apparaat in of uit te schakelen

FRESH
Wordt gebruikt om de Fresh-functie te starten en stoppen.


CLEAN
Deze functie wordt gebruikt om de verdampers van de airconditioner te reinigen om bevroering te voorkomen.

LED
Schakelt het LED-display van de binnen-unit en de zoemer van de airconditioner in en uit, wat een comfortabele en stille omgeving creëert.
NOTITIE: Houd deze knop vijf seconden ingedrukt om de temperatuurweergave van de binnen-unit af te wisselen tussen ingestelde temperatuur en kamertemperatuur.

Model: RG10A1 (B2S)/BGEF

Schermindicatoren op afstand

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

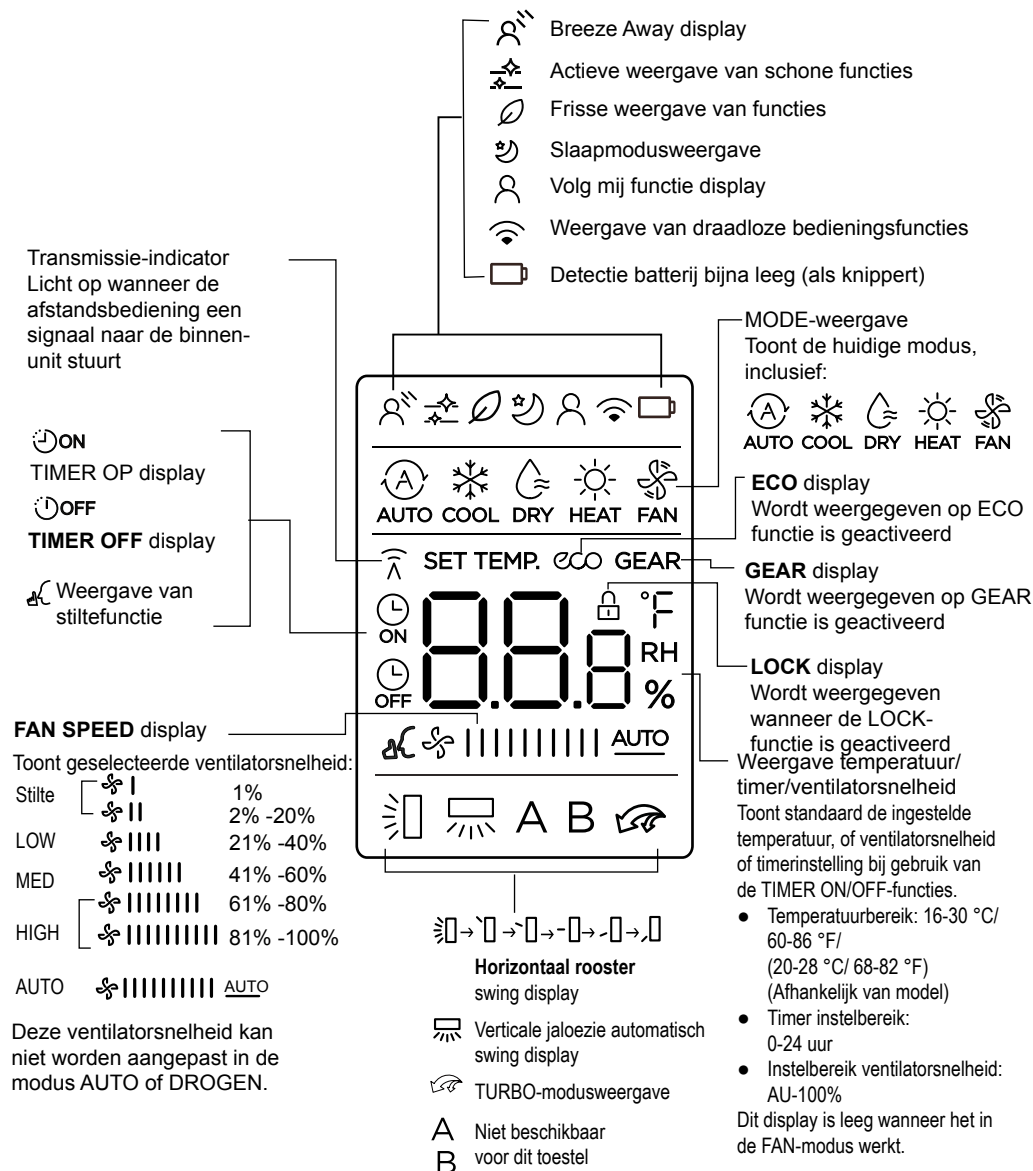


Opmerking:

Alle indicatoren in de figuur zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie. Maar tijdens de bediening worden alleen de relatieve functietekens op het displayvenster weergegeven.

Basisfuncties gebruiken

Basis operatie

ATTENTIE! Controleer voor gebruik of het apparaat is aangesloten en of er stroom is.

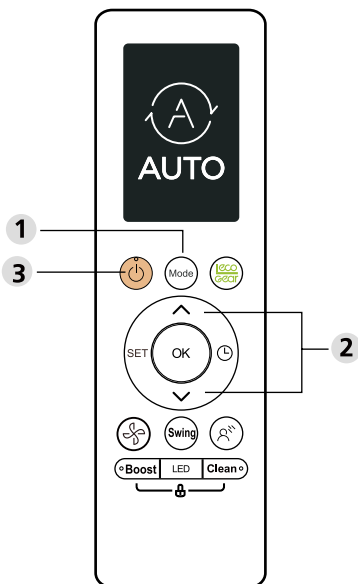

Koele modus

1. Druk op de MODE-knop om de COOL-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **TEMP** $\wedge$ of **TEMP** $\vee$ knop.
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van AU-100% te selecteren.
4. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F).


U kunt de ingestelde temperatuur in stappen van 1 °C (1 °F) verhogen of verlagen.


AUTO modus

In de AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de functie KOELEN, VENTILATOR, VERWARMEN of DROGEN op basis van de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de MODE-knop om AUTO te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **TEMP** $\wedge$ of **TEMP** $\vee$ knop.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.

NOTITIE: FAN SPEED kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.

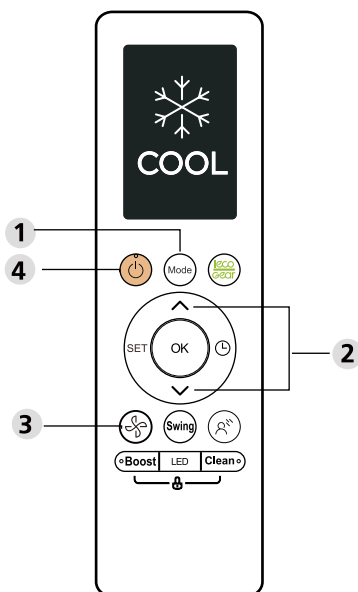


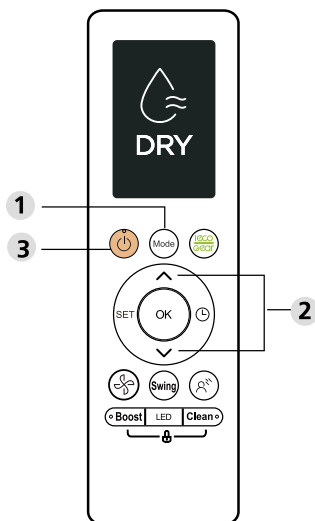

FAN modus

1. Druk op de MODE-knop om de FAN-modus te selecteren.
2. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van AU-100% te selecteren.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.


NOTITIE: U kunt de temperatuur niet instellen in de FAN-modus. Als gevolg hiervan geeft het Lcd-scherm van uw afstandsbediening de temperatuur niet weer.

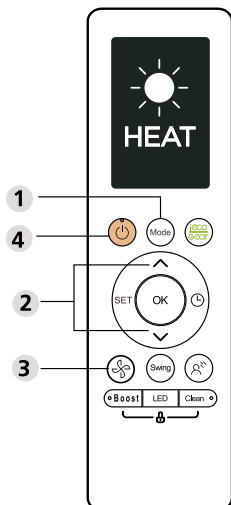

DRY-modus (ont-vochtigen)

1. Druk op de MODE-knop om AUTO te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **TEMP** $\wedge$ of **TEMP** $\vee$ knop.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.

NOTITIE: FAN SPEED kan niet worden gewijzigd in de DRY-modus.

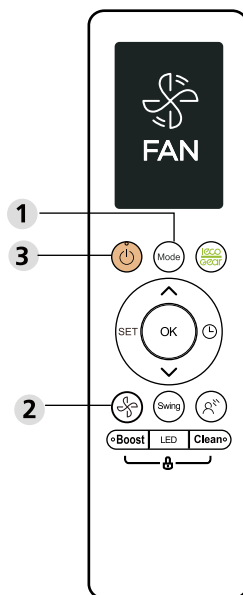

HEAT modus

1. Druk op de MODE-knop om de **HEAT**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **TEMP** $\wedge$ of **TEMP** $\vee$ knop.
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van AU-100% te selecteren.
4. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te starten.

NOTITIE: Als de buitentemperatuur daalt, kunnen de prestaties van de WARMTE-functie van uw unit worden beïnvloed. In zulke gevallen raden we aan deze airconditioner in combinatie met andere verwarmingstoestellen te gebruiken.

De TIMER instellen


TIMER AAN/UIT - Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch aan/uit gaat.

TIMER AAN instelling

Druk op de TIMER-knop om de AAN-tijdreeks te starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag voor meerdere keren om de gewenste tijd in te stellen, om het apparaat in te schakelen.

Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 sec. De TIMER ON wordt geactiveerd.

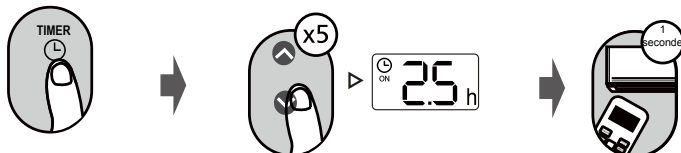


TIMER UIT instelling

Druk op de TIMER-knop om de UIT-tijdreeks te starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag voor meerdere keren om de gewenste tijd in te stellen, om het apparaat uit te schakelen.

Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 sec. De TIMER OFF wordt geactiveerd.


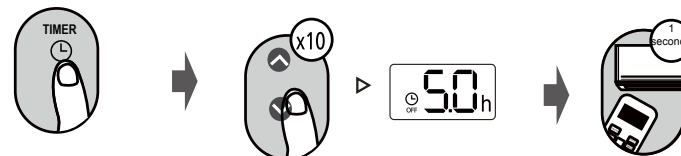


NOTITIE:

1. Wanneer u de TIMER AAN of TIMER UIT instelt, wordt de tijd met telkens 30 minuten verhoogd tot en met maximaal 10 uur. Na 10 uur en maximaal 24, zal het toenemen in stappen van 1 uur. (Druk bijvoorbeeld 5 keer op om 2,5 uur te krijgen en 10 keer op om 5 uur te krijgen) De timer keert na 24 terug naar 0,0.
2. Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0h.

TIMER AAN & UIT instelling (voorbeeld)

Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd.

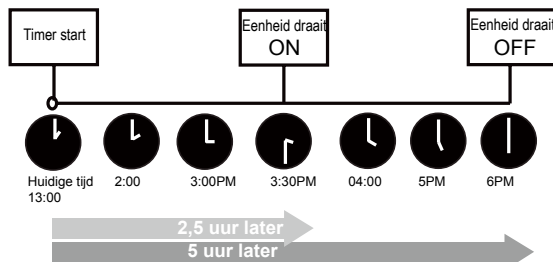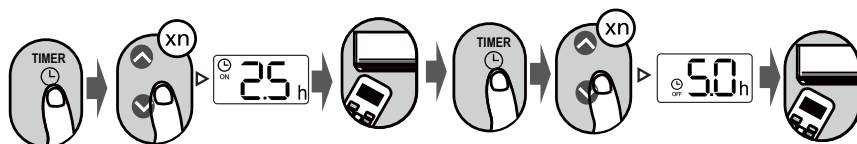


Voorbeeld: Als de huidige timer 13:00 is, wordt de timer 2,5 uur later (15:30 uur) ingeschakeld en om 18:00 uur uitgeschakeld om de timer in te stellen zoals hierboven beschreven.

Geavanceerde functies gebruiken

Swing functie

Druk op de Swing-knop



De horizontale ventilatiekoepel gaat automatisch op en neer als u op de Swing-knop drukt. Druk nogmaals om het te stoppen.



Blijf deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houden, de verticale lamellenzwenkfunctie is geactiveerd. (Afhankelijk van het model)


Luchtstroomrichting



Als u op de SWING-knop blijft drukken, kunnen vijf verschillende luchtstroomrichtingen worden ingesteld. De ventilatiekoepel kan steeds met een bepaald bereik worden verplaatst, wanneer u op de knop drukt. Druk op de knop totdat de gewenste richting is bereikt.


NOTITIE: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de MODE- en SWING-knoppen tegelijkertijd gedurende één seconde ingedrukt, het rooster opent onder een bepaalde hoek, wat het erg handig maakt voor het reinigen. Houd MODE en SWING-knoppen tegelijkertijd gedurende één seconde ingedrukt om de ventilatie te resetten (afhankelijk van het model).

LED SCHERM

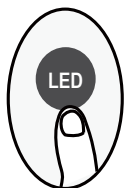

Druk op de LED-knop

Druk op deze knop om het display op de binnen-unit in en uit te schakelen.



Druk meer op deze knop dan 5 seconden (sommige eenheden)

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, de binnen-unit geeft de actuele kamertemperatuur weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden om terug te keren naar de ingestelde temperatuur.

ECO/GEAR-functie



Druk op de X-ECO-knop om de energiezuinige modus te openen in een volgorde van:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Vorige instellingsmodus → ECO.....

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

ECO operatie:

Druk in de koelmodus op deze knop, de afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan naar 24 °C/75 °F, ventilatorsnelheid van Auto om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan 24 °C/75 °F). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C/75 °F, drukt u op de ECO-knop, de ventilatorsnelheid verandert in Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

NOTITIE:

Als u op de ECO-knop drukt, of de modus wijzigt of de ingestelde temperatuur instelt op minder dan 24 °C/75 °F, stopt de ECO-werking.

Bij ECO-bedrijf moet de ingestelde temperatuur 24 °C/75 °F of hoger zijn, dit kan leiden tot onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u nogmaals op de ECO-knop om deze te stoppen.

GEAR operatie:

Druk op de ECO/GEAR-knop om de GEAR-bewerking als volgt in te voeren:

75% (tot 75% elektrisch energieverbruik)



50% (tot 50% elektrisch energieverbruik)



Vorige instellingsmodus.

Bij gebruik van GEAR wisselt het display op de afstandsbediening tussen elektrisch energieverbruik en ingestelde temperatuur.

Actieve reinigingsfunctie

Druk op de CLEAN-knop



De Active Clean-technologie wast stof, schimmels en vetten weg die geurtjes kunnen veroorzaken wanneer deze aan de warmtewisselaar hechten door de vriezer automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdooien.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt het displayvenster van de binnen-unit "CL". Na 20 tot 45 minuten wordt de unit automatisch uitgeschakeld en wordt de functie CLEAN geannuleerd.

Stilte functie



Houd de knop Fan langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie Stilte te activeren/deactiveren (sommige eenheden).

Vanwege de lage frequentie werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Druk tijdens gebruik op ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo of Clean-knop om de stiltefunctie te annuleren.

FP-functie

Druk 2 keer gedurende een seconde onder VERWARMING en een temperatuur van 16 °C/60 °F of 20 °C/68 °F (voor model RG10A10 (B2)/BGEF).




De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (wanneer de compressor aan staat) met temperatuur automatisch ingesteld op 8 °C/46 °F.

Opmerking: Deze functie is alleen voor de airconditioner met warmtepomp.


Druk 2 keer op deze knop onder VERWARMEN modus en het instellen van de temperatuur van 16 °C/60 °F om de FP-functie te activeren. Druk op Aan/Uit, Slaapstand, Modus, Ventilator en Temp. knop tijdens gebruik annuleert deze functie.

LOCK-functie

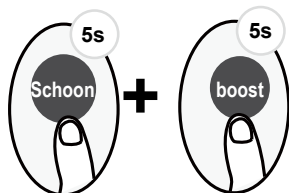

Houd de reinigingsknop en boost-knop tegelijkertijd langer dan 5 seconden tegelijk ingedrukt om de vergrendelingsfunctie te activeren. Alle knoppen reageren niet, behalve opnieuw twee seconden indrukken om de vergrendeling uit te schakelen.

SET-functie

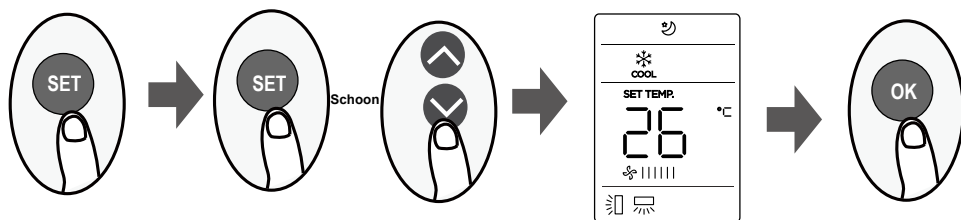

- Druk op de knop SET om de functie-instelling in te voeren en druk vervolgens op de knop SET of de knop TEMP $\downarrow$ of TEMP $\uparrow$ om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.
- Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u gewoon dezelfde procedures uit als hierboven.
- Druk op de knop SET om als volgt door de bedieningsfuncties te bladeren:
Breeze Away * (⌘) → Fresh * (⌘) → Sleep (⌘) → Follow Me (⌘) → AP-modus (⌘)
[*]: Als uw afstandsbediening de knop Breeze Away of Fresh heeft, kunt u de knop SET niet gebruiken om de functie Breeze Away of Fresh te selecteren.

Breeze Away-functie (⌘) (sommige eenheden):

Deze functie vermijdt directe luchtstroom die over het lichaam blaast en geeft u het gevoel dat u zich zijdezacht voelt.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Koel, Ventilator en Droog.

FRESH-functie (⌘) (sommige eenheden):

Wanneer de FRESH-functie wordt gestart, wordt de ionisator/plasma-stofafscheider (afhankelijk van het model) geactiveerd en helpt het pollen en onzuiverheden uit de lucht te verwijderen.

Slaapfunctie (⌘):

De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u hoeft niet dezelfde temperatuurinstellingen te gebruiken om comfortabel te blijven). Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de afstandsbediening.

Zie "slaapstand" in "GEBRUIKERSHANDLEIDING" voor meer informatie.

NOTITIE: De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de modus FAN of DRY.

Volg mij-functie (⌘):

Met de functie VOLG ME kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner sturen. Wanneer u de modes AUTO, KOEL of VERWARMEN gebruikt, zal het meten van de omgevingstemperatuur vanaf de afstandsbediening (in plaats van de binnen-unit zelf) de airconditioner in staat stellen de temperatuur om u heen te optimaliseren en maximaal comfort te garanderen.

NOTITIE: Houd de Boost-knop zeven seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de Follow Me-functie te starten/stoppen.

- Als de geheugenfunctie is geactiveerd, wordt "On" gedurende 3 seconden op het scherm weergegeven.
- Als de geheugenfunctie is gestopt, verschijnt "OF" gedurende 3 seconden op het scherm.
- Terwijl de geheugenfunctie is geactiveerd, drukt u op de AAN/UIT-knop, verschuift de modus of stroomuitval zal de Follow me-functie niet annuleren.

AP-functie (⌘) (sommige eenheden):

Kies AP-modus om de configuratie van het draadloze netwerk uit te voeren.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering. Raadpleeg het verkoopkantoor of de fabrikant voor meer informatie.

CR247-RG10A (B2S)
16117000002201
2019/12/20